

NÁVOD K INSTALACI INTELIGENTNÍHO BALÍČKU MDM® TYPU "D"

NÁVOD NA INŠTALÁCIU INTELIGENTNÉHO BALÍKA MDM® TYPU "D"



Začněte s odstraňováním dlaždic v místě střešního chodníku. bude umístěn.

Začnite s odstraňovaním dlaždíc v mieste strešného chodníka bude umiestnená.




Odstraňte kolidující zámky ve střešních taškách (horní a dolní) - platí pro keramické střešní tašky).

Odstráňte kolidujúce zámky v strešných taškách (horný a dolný - platí pre keramické škridly).



Příšroubujte podporu D k liště. Profil horní úchytky podpěry lze připevnit přímo na lať, která podpirá obklad.

Priskrutkujte podperu D k latám. Profil horného záberu podpěry možno pripevniť priamo k latám, ktoré podopierajú obklad.

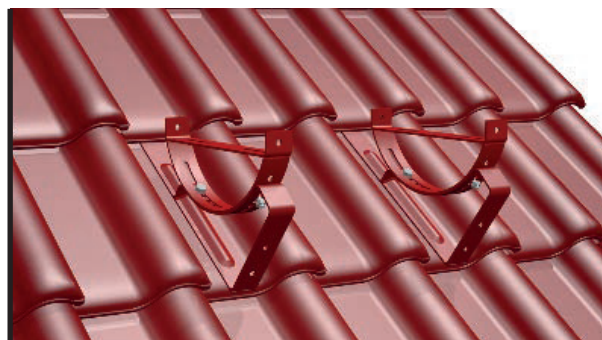

Místa, kde byly vyříznuty zámky, je třeba zapečetit. Položte a vyrovnejte montážní konzolu střešní plošiny.

Miesta, kde boli zámky vyrezané, je potrebné zapečatiť. Položte a vyrovajte montážnu konzolu strešnej plošiny.



Po upevnění druhé, sousední sady sestávající z podpěry a montážní konzoly (pomocí přiložených šroubů), přišroubujte střechu plošinu.

Po upevnení druhej, susednej súpravy pozostávajúcej z podpěry a montážnej konzoly (pomocou priložených skrutiek), priskrutkujte strechu plošinu.



Střešní stupínky se přišroubují přímo k podpěře (bez montážní konzoly střešní plošiny).

Stropné stupne sa majú priskrutkovať priamo k podperám (bez montážnej konzoly strešnej plošiny).