

NÁVOD K INSTALACI INTELIGENTNÍHO BALÍČKU MDM® TYPU "L" NÁVOD NA INŠTALÁCIU INTELIGENTNÉHO BALÍKA MDM® TYPU "L"



Přidejte dvě dřevěné izolační latě (s výškou průřezu cca 2,5 cm) v místě upevnění podpěry a standardní lištu lat v místě spodní podpěry konzoly.

Pridajte dve drevené vkladacie lišty (s výškou prierezu približne 2,5 cm) v mieste upevnenia podpery a štandardnú latu v mieste spodnej podpory konzoly.




Přišroubujte jednoduchou podpěru typu L k dřívě upevněné horní instalační liště.

Pripevnite jednoduchnu podporu typu L na predtým upevnenú hornú montážnu lištu.



Po položení horní řady dlaždic se v místech, kde jsou zámky, vyříznuty, je třeba utěsnit např. střešním tmelem.

Po položení horného radu dlaždíc sa miesta, kde sú zámky, je potrebné utiesniť napr. strešným tmelom.

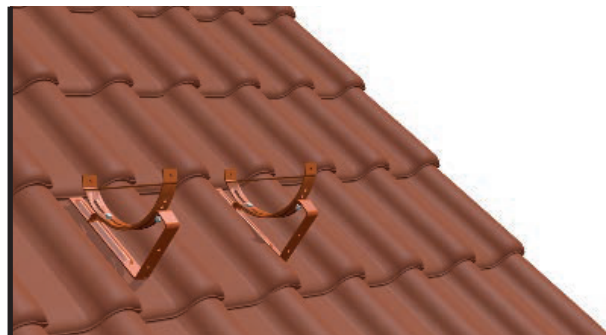


Položte a vyrovnejte montážní konzolu střešní plošiny na podporu. Oba tyto prvky je třeba sešroubovat pomocí šrouby.

Položte a vyrovnejte montážnu konzolu strešnej plošiny na podporu. Oba tieto prvky je potrebné priskrutkovať pomocou skrutiek.



Po upevnění druhé, sousední sady sestávající z podpěry a montážní konzoly (pomocí přiložených šroubů), přišroubujte střechu plošinu.

Po upevnení druhej, susednej súpravy pozostávajúcej z podpory a montážnej konzoly (pomocou priložených skrutiek), priskrutkujte strechu plošinu.

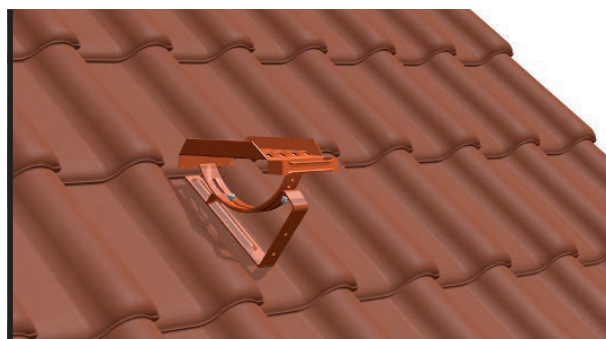

Schodišťové mříže přišroubujte přímo k držáku (bez upevňovacího prvku chodníkové mříže).

Stupňové mriežky priskrutkujte priamo k držiaku (bez upevňovacieho prvku chodníkovej mriežky).