

NÁVOD K MONTÁŽI SADY SMART MDM® „S”

NÁVOD NA MONTÁŽ SÚPRAVY SMART MDM® "S"



Práci začněte demontáží řady dlaždic nebo místa, kde se nachází. Začněte demontáží jedné řady střešních tašek a místem plánované instalace.

Práce začnite demontážou radu obkladačiek alebo miesta, kde. Začnite demontážou jedného radu strešných škridiel a miestom plánovanej inštalácie.



Nebezpečí! Vzdálenost mezi jednotlivými drážky by měla být 60 nepřesahují cm.

Pozor! Vzdialenosť medzi jednotlivými držiakmi by nemala presiahnuť 60 cm by sa nemala prekročiť.



Položte horní řadu střešních tašek.

Položte horný rad strešných škridiel.




Na střešních taškách vyřízněte příslušné upevňovací prvky (nahore a dole - u hliněných střešních tašek).

Na střešných škridlách vyrežte príslušné upevňovacie prvky (horný a dolný - v prípade hlinených škridiel).




Příšroubujte spodní část podpěry S přímo k Dřevěná konstrukce střechy se šrouby Ø8 mm.

Spodnú časť podpěry S priskrutkujte priamo k drevenej drevená konštrukcia strechy so skrutkami Ø8 mm.

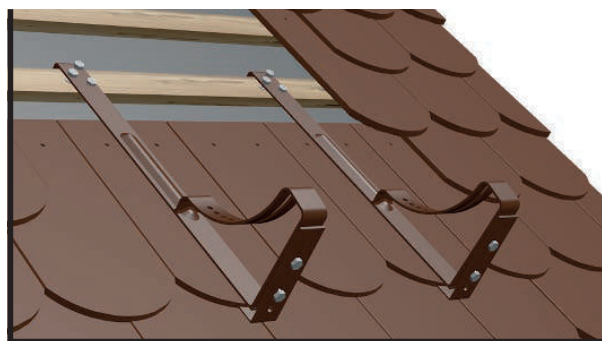

Příšroubujte horní část podpěry S pomocí šroubů Ø8 mm. Sešroubujte obě části podpěry (pomocí přiložených šroubů).

Hornú časť podpěry S priskrutkujte skrutkami Ø8 mm. Obe časti podpěry priskrutkujte k sebe (pomocou priložených skrutiek).

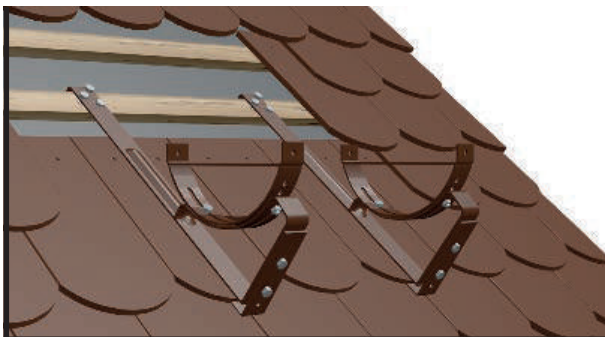

Nainstalujte upevňovací prvek chodníkové mřížky na držák a vyrovnejte jej. Sešroubujte oba prvky přiloženým šroubem. sešroubujte oba prvky přiloženými šrouby (2 ks/držák).

Namontujte upevňovací prvek chodníkové mřížky na držák a vyrovnejte ho. Priskrutkujte oba prvky pomocou priloženého priskrutkujte oba prvky k sebe priloženými skrutkami (2 ks/držák).



Po upevnění druhého stávajícího držáku pomocí upevňovací prvek, namontujte mřížku chodníku.

Po upevnění druhého existujícího držiaka pomocou upevňovací prvok, namontujte priechodovú mriežku.




Vyřízněte postiženou část střešních tašek, která bude přímo na střeše. přímo k hornímu prvku podpěry. Uzavřete okraj střešní tašky (5 mm hluboký a 20 mm na šířku).

Vyrežte postihnutú časť strešných škridiel, ktorá bude priamo priamo na horný prvok podpěry. Uzavrite okraj strešnej škridly (5 mm hlboký a 20 mm široký).



Poté zkontrolujte montáž, zejména uložení všech mechanických spojů. všech mechanických spojů.

Potom skontrolujte montáž, najmä uloženie všetkých mechanických spojov. všetkých mechanických spojení.

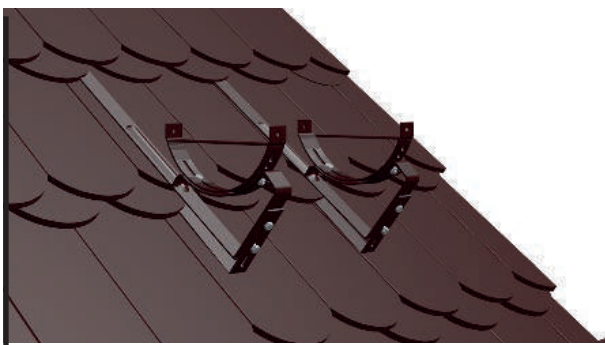

Držáky S a SD jsou univerzální držáky, které se hodí pro většinu modelů. většina betonových a hliněných střešních tašek. v V případě šupinatých hladkých dlaždic by se měl použít držák typu S. Držák SD je určen pro střešní tašky. V obou případech je vzdálenost mezi V obou případech by vzdálenost mezi latí a okrajem střechy měla být přibližně 16 cm.

Držiaky S a SD sú univerzálne držiaky, ktoré sú vhodné pre väčšinu väčšina betonových a hlinených strešných škridiel. V V prípade šupinatých hladkých dlaždíc by sa mal použiť držiak typu S. Držiak SD je určený pre strešná krytina. V oboch prípadoch je vzdialenosť medzi V oboch prípadoch by mala byť vzdialenosť medzi latami a okrajom strechy približne 16 cm.



Stejným způsobem se upevní i stupňovitá mřížka mdm®. Vykašlete se na běhounovou mřížku přímo na držák (bez upevňovacího prvku na držáku). mřížky běhounu).

Rovnakým spôsobom sa upevní aj stupňová mriežka mdm®. Vykašlite sa na to mriežku behúňa priamo na držiak (bez upevňovacieho prvku mriežky behúňa).