


DRŽÁK SNĚHOVÉHO PLOTU „S“ – NÁVOD K MONTÁŽI UNIVERSAL SNOW FENCE GRIP –
TYP „S“ – NÁVOD K MONTÁŽI



Práce začínáme demontáží části střešních tašek – vyčnívajících v místě plánovaného umístění sady ochrany proti sněhu.

Začněte prací demontáží tašek v místě, kde má být umístěna sněhová zábrana.

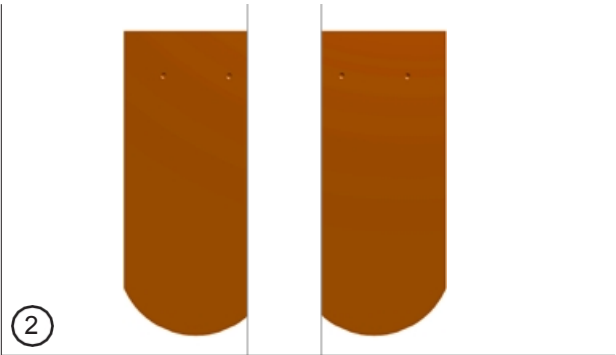

V taškách vyřízněte kolidující zámky (horní a dolní – platí pro keramické tašky).

Vyřízněte kolidující zámky tašek (horní a dolní – platí pro keramické tašky).



Držák S se přišroubuje přímo k dřevěné střešní konstrukci pomocí šroubů Ø8 mm.

Spodní část sněhové zábrany typu S se připevňuje přímo k dřevěné střešní konstrukci pomocí šroubů Ø8 mm.



Držáky typu S nebo SD jsou univerzální držáky – vhodné pro většinu modelů betonových a keramických střešních tašek. V případě střešní tašky typu Karpiówka pokládané do šupinového vzoru je vhodným držákem typ S (držák SD je určen pro vzor s korunou).

Držáky typu S nebo SD jsou univerzální držáky, které se hodí pro většinu modelů betonových a keramických střešních tašek. V případě plochých tašek pokládaných do šupinového vzoru je vhodný držák typu S (držák SD je určen pro dvojité překrývající se tašky

na zdejším Dachowka Ceramizna Tondach Karpiówka



Po připevnění požadovaného počtu držáků S je třeba namontovat sněhový plot. Plot se montuje do držáku pomocí západek.

Po upevnění požadovaného počtu držáků S je třeba namontovat sněhový plot. Ten se do držáku upevňuje pomocí západek.



Posledním krokem je kontrola správnosti provedené montáže, zejména stability všech mechanických spojů.

Posledním krokem je kontrola správnosti provedené montáže, zejména stability všech mechanických spojů.